



ワイドフ型 VGA 2DIN HDD/DVD/MD タッチパネル AV-Navi システム

MAX9700DT

ワイド7型 VGA 2DIN HDD/DVD タッチパネル AV-Navi システム

MAX8700DT

取付説明書

このたびはクラリオン商品をお買い求めいただきまして、まこ とにありがとうございました。 本紙はMAX9700DT、MAX8700DT共通です。(本文は MAX9700DTを中心に説明しています。)

- ●取り付けおよび結線を行う前に、この取付説明書をよくお読 みのうえ、安全に正しく作業してください。
- ●後日のために取扱説明書とともに大切に保管してください。

取り付け完了後、この「取付説明書」をお客様にお渡しください。

安全に正しくお使いいただくために

- 取付作業の前にこの「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所(グローブボックスなど)に必ず保管してください。

絵表示について

この「取付説明書」への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

企警告

この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示し ています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱 いをすると、人が傷害を負う可能性 が想定される内容および物的損害の みの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



△ 記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中には具体的な注意内容(左図の場合は指はさまれ注意)が描かれています。



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中には具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。





■作業をはじめる前に

⚠警告


● 取り付ける車のバッテリー電圧を確認する・・・

本機はDC12V車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車では 使用しないでください。

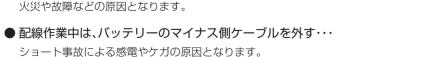

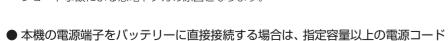

を使用する・・・ 指定容量に満たないコードを使用すると、電流容量をオーバーし、火災や感電の原因とな ることがあります。

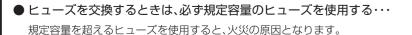




■取付場所について

⚠警告

- 本機を次のような場所に取り付けない・・・
- 前方の視界を妨げる場所
- ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所 • 同乗者に危険を及ぼす場所
- 運転操作を妨げたり、外れたりして、交通事故やケガの原因となります。
- エアバック装着車に取り付ける場合は、システムの作動に影響する位置には絶対 とりつけない・・・

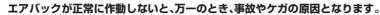

注意

- 雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、ほこりの多いところへは取 り付けない・・・
- 本機に水や湿気、ほこりが混入すると発煙や発火の原因となることがあります。
- 振動の多いところなど、確実に固定できないところには取り付けない・・・ 本機が外れて、事故やケガの原因となることがあります。
- 直射日光やヒーターの熱風などが直接当たるところや、本機の通風穴や放熱部を ふさぐところには取り付けない・・・
- 本機に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- アンテナを取り付ける場合は、アンテナのエレメントが車幅からはみ出さない場 所、または車の前後からはみ出さない場所に取り付ける・・・

歩行者などに接触して、事故の原因となることがあります。

■取付上のご注意

⚠警告

●車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を 確認のうえ、これらと干渉や接触することがないように注意する・・・ パイプ類などの破損により、火災や事故の原因となります。



⚠注意

- ●必ず付属の部品を指定通りに使用する・・・
- 指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定されずに外 れたりして、事故や故障などの原因となることがあります。
- 車体に穴を開けてコード類を配線するときは、絶縁性グロメットを使用する・・・ 開口部とコード類との接触により、すりきれてショートし、事故や火災の原因となること
- 車体の重要保安部品(ステアリング、シートレール、ブレーキ系統、ガソリンタ ンクなど)に取り付けられているボルトやナットは絶対に使用しない・・・ これらを使用すると制動不能や故障、発火の原因となることがあります。
- 車体のネジを使用して取り付けを行うときは、ネジがゆるまないように確実に締 め付ける・・・

ネジがゆるみ、事故や故障などの原因となることがあります。

■結線上のご注意

⚠警告

- 接続コード類の配線は高熱部を避けて行う・・・
- コード類の被覆が溶けてショートし、事故や火災の原因となります。特にエンジンルーム内 の配線には注意してください。
- コード類は、運転操作の妨げとならないようにまとめておく・・・ ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となります。
- 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にしない・・・ 電源コードの電流容量をオーバーし、火災や感電の原因となります。
- 車体のボルトやナットを使用してアースをとるときは、ステアリングやシート レール、ブレーキ系統などの重要保安部品のネジは使用しない・・・ 事故や故障などの原因となります。
- エアバック装着車に接続コード類の配線をする場合は、システムの作動に影響す る位置に配線しない・・・


エアバックが正常に作動しないと、万一のとき、事故やケガの原因となります。


⚠注意

● 正規の接続をする・・・

誤った接続をすると、事故や火災の原因となることがあります。



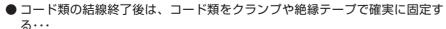

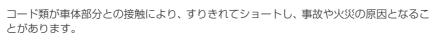


● 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない・・・ 断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。




⑧ 取扱説明書 1
⑨ 基本操作ガイド 1
⑩ 取付説明書(本書) 1
⑪ 修理相談窓口リスト1
⑫ ユーザー登録はがき1
(3) 保証書(MAX9700DTまたはMAX8700DT) 1
14 個人情報保護シール1

⑥ 付属品袋 内容一覧

© 13/1-3H1 2C 13H1 2C
1. エレクトロタップ2
2. エレクトロタップ(スピードセンサー用) 1
3. 取付ネジ(M5X8)8
4. 取付ネジ(M5×8サラ)8
5. GPSアンテナ固定用両面テープ1
6. コードホルダー 10

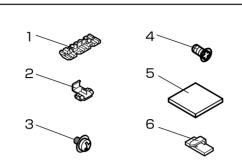


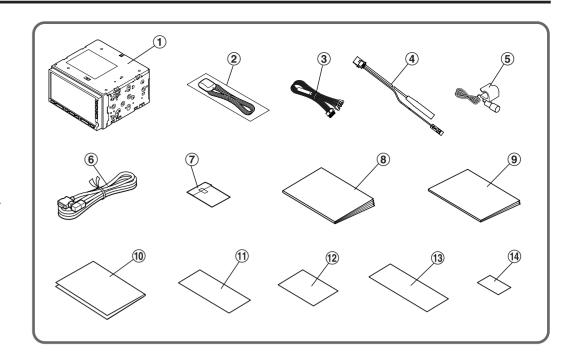


■取り付けかた・

取付上のご注意


- 1. 本機は、水平面から40°以内に取り付けてください。
- 2. トヨタ、日産、ダイハツ、スズキ車への取り付けは、 一部の車種を除き、車両の取付金具を使用して取り付 けることができます。
- 3. 車種や年式により、専用の取付キットを使用しないと 取り付けられない場合がありますので、販売店にご相 談ください。
- 4. 本機には、本体内部の温度を上げないため、ファンモー ターが左側面と後面2ヶ所付いています。ファンモー ターの排出口をコードや取付ブラケット等でふさぐと、 故障の原因となりますので、配線等に注意して取り付け てください。

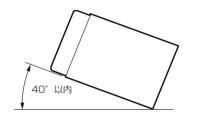

< 本機左側面 >

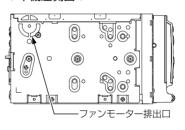


< 本機後面 >

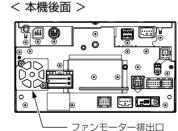





• 取り付けには、必ず付属のネジを正しくご使用 ください。指定以外のネジを使用すると、事故 や故障の原因となります。

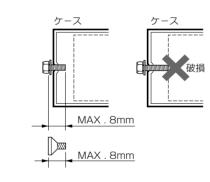

取付バについく

本機には、日産車用、トヨタ車用、当社車種別キット用の取付穴が設けられています。 当社の取付キット(別売)を使用する場合は、車種によって多少異なりますが、●印穴のいずれか を使用して取り付けます。

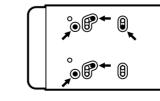


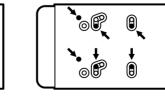

*上図の●部は、日産車に取り付 ける場合に使用する穴です。

*上図の●部は、トヨタ車に取り 付ける場合に使用する穴です。

詳しくは、取付キットに同梱の取付説明書をご覧ください。

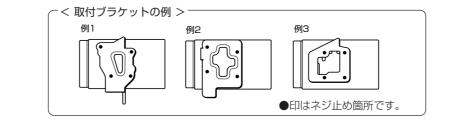


取付例

ここでは、ホンダ車、トヨタ車への取付例を紹介しています。

詳しくは、それぞれの車種別に用意された専用取付キット(別売)に同梱の取扱説明書をご覧く ださい。


ホンダ車への取付例

別売の取付キット(ホンダ車用2DINスペース取付キット: BKH-023-510)を使用した例です。

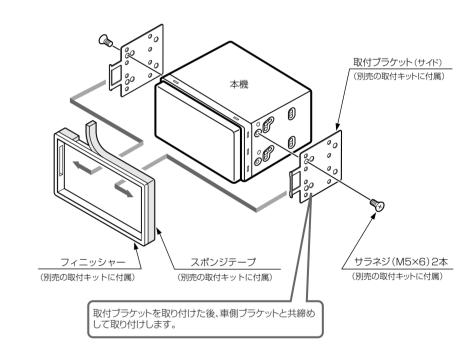

トヨタ車への取付例

車側の取付金具と、別売の取付キット(トヨタ車用200mmフェイスパネル: BKB-048-501)を使用した例です。(★印のネジは車側のネジです。)

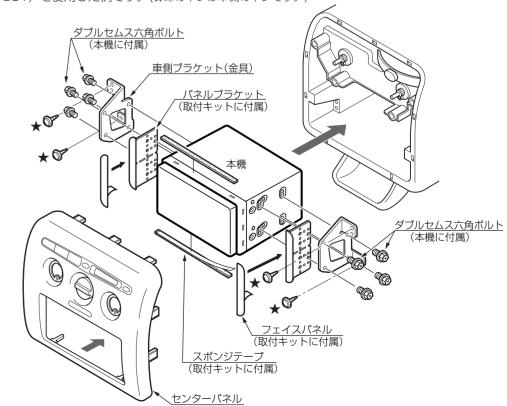

スピードセンサーの接続

車速信号線との接続は、間違えないように、慎重に行ってください

1 準備する

販売店や代理店で、「車種別・車速信号接続要領書」により、お客様の車のECの位置と車速信号 の接続位置を確認してください。

2 エンジンコントロールコンピューター(EC)との接続位置を確認する

車の部品を外して、ECの車速信号線を確認してください。

3接続する

車側の車速信号線と、本機の電源コードのスピードセンサー 接続用リード(桃)を、エレクトロタップを使用して接続しま す。 EC本体 エレクトロタップ (スピードセンサー用) - ECの車速信号線 ´ースピードセンサー接続用リード(桃)

4 確認する

バッテリーのマイナス端子を接続して、エンジンをかけます。

ゆっくり車を走らせて、車速に応じた信号がナビゲーションに伝わっていることを接続チェッ ク画面で確認してください。

(ナビゲーション本体に付属の取扱説明書の「接続チェックの項目」を参照してください。)

GPSアンテナの取り付け

- . 付属のGPSアンテナは、車内専用です。車外への取り付けはできません。
- 2. GPSアンテナは、ナビゲーション本体やCDプレーヤーなどのカーオーディオ機器またはレーダー探知器か ら50cm以上離して取り付けてください。これらの機器の近くに設置すると、電波を受信しにくくなる場合 があります。
- 3. GPSアンテナ取付位置は、建物により電波がさえぎられにくい道路の中央側(車の右側)をおすすめします。
- 4. GPSアンテナは電波を受信しやすくするために、平らな面に水平に取り付けてください。
- 5. GPSアンテナのカバーにワックスをかけたり塗装をしないでください。アンテナの性能が落ちます。
- 6. GPSアンテナはガラス面より10cm以上離して取り付けてください。


■お願い

取付面の汚れをきれいにふき取ってから取り付けてください。


■ ダッシュボードに取り付ける場合

1 GPSアンテナに両面テープを貼り付ける

GPSアンテナの裏面に、両面テープを貼り付けます。

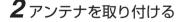


GPSアンテナをダッシュボードの電波のさえぎられにくい平 らな場所に貼り付けます。

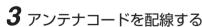

さえぎる位置には取り付けないでください。事故の

原因となります。

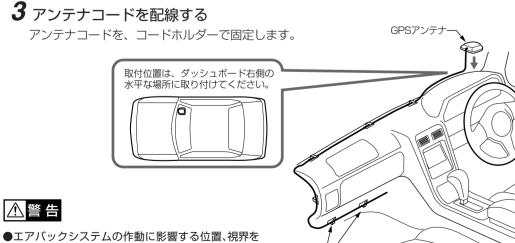

. コードホルダー

GPSアンテナ裏面

自動車の金属部へ接続してください。

ハードディスクについてのご注意


■ 取り付け場所について

クリップでサンバイザーの窓側にはさみ、マイクを 口元に向けてください。コードは、コードホルダー でピラーなどに固定してください。

ボイスコントロール用マイクの取り付け

日射しなどが強く、サンバイザーを倒すときは、マ イクをサンバイザーの横に取り付け、マイクを口元 に向けてください。

- ※サンバイザーへの取り付けが困難な場合は、販売店へご 相談ください。
- ※クリップがサンバイザーより大きく、しっかりと固定さ れない場合は、クリップとサンバイザーのすきまにス ポンジ等をつめてください。

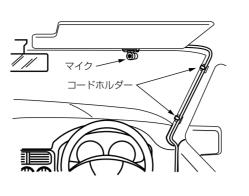

結線のしかた ҈警告

めに」をお読みください。

取り付け・配線の前に、必ず「安全に正しくお使いいただくた

企警告 ●配線作業中は、バッテリーのマイナス側のケーブルを外

してください。 ショート事故による感電やケガ の原因となります。 また、ショート事故による機器 内部の部品を破損する原因と なります。

- ●メイン電源コードを接続する車側電源端子が、15A以上 の電流容量であることをお確かめください。15A未満の ときは、15A以上の容量を持つ電源コードを使用して、 バッテリーに直接接続してください。
- ●バッテリーに直接接続する場合は、別売のメイン電源延 長コード(CCA-564-510)を使用してください。

ビーコンユニット

.....i...i

(BLT570同梱)

ミニジャックケーブル

BBユニット

※BLT570接続時

Bluetoothインターフェースアダプター

(BLT570)

TVアンテナ端子(L) 付属のTVアンテナを接続します

TVアンテナ端子(R)

付属のTVアンテナを接続します。

■ リアモニター システムアップ例

BBユニット接続ケーブル

ディスプレイユニット

パーキングブレーキ接続コード 付属のエレクトロタップを使って、各信号線と接続してください。 ①パーキングブレーキ接続コードをストッパーに当て、 パーキングブレーキランプ **♦** ⊕⊐−ド エレクトロタップ(付属) - パーキング ブレーキ接続コード(若草色) ②車両側コードを通し、矢印のほうへたたみ返します。 $\ominus \Box - \vdash$ パーキングブレ ラッチがかむまでペンチなど

ヒューズ


ヒューズが切れたときは、ショート事故防止のため 次の手順で、入っていたものと同じ容量のヒュー ズと交換してください。


- 1.本機のメイン電源コード(黄色)と接続している 車側の電源コードを抜きます。
- 2.結線が正しいか確認してください。 3.確認後、入っていたものと同じ容量のヒューズ

と交換してください。 車側の端子 -


ヒューズ(15A) 車側の端子は他の金属部に接触

させないようにしてください。

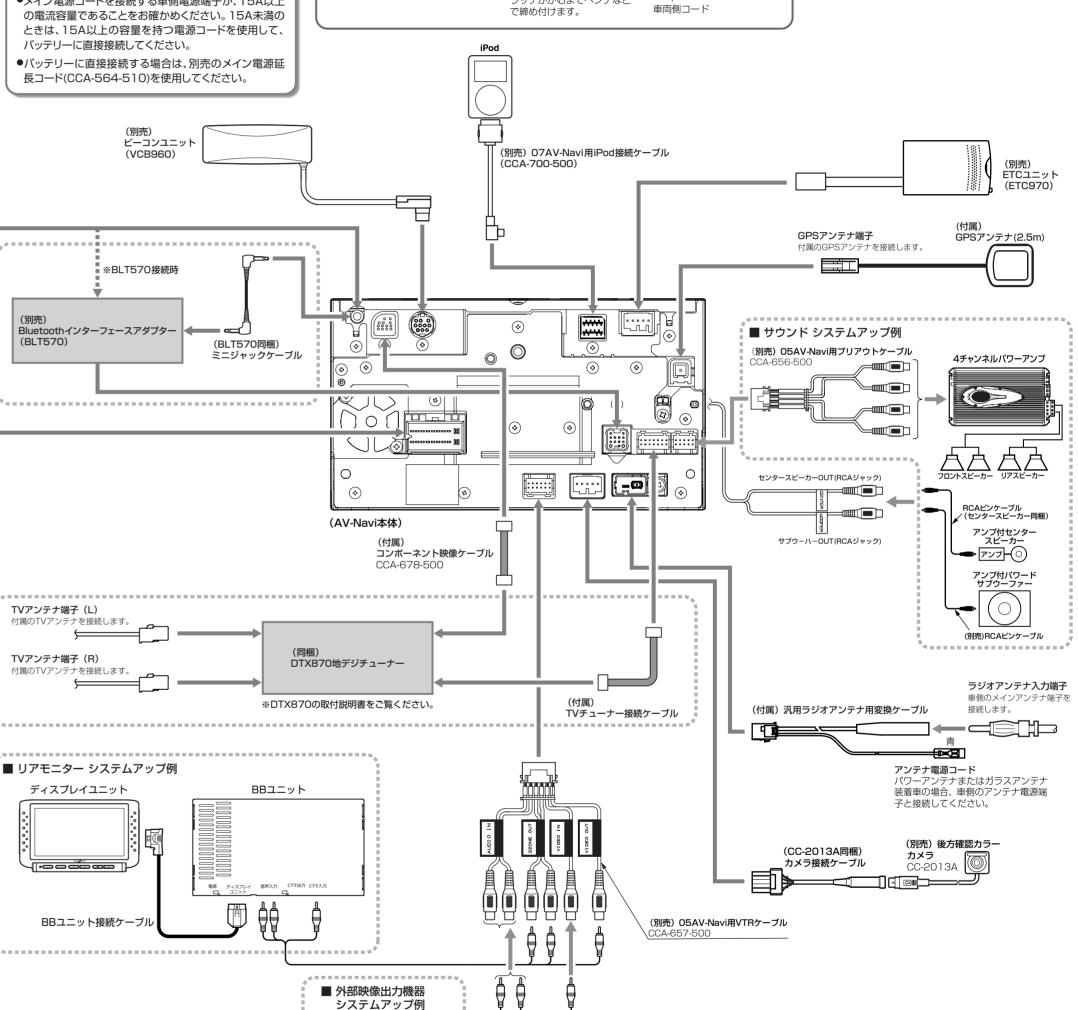

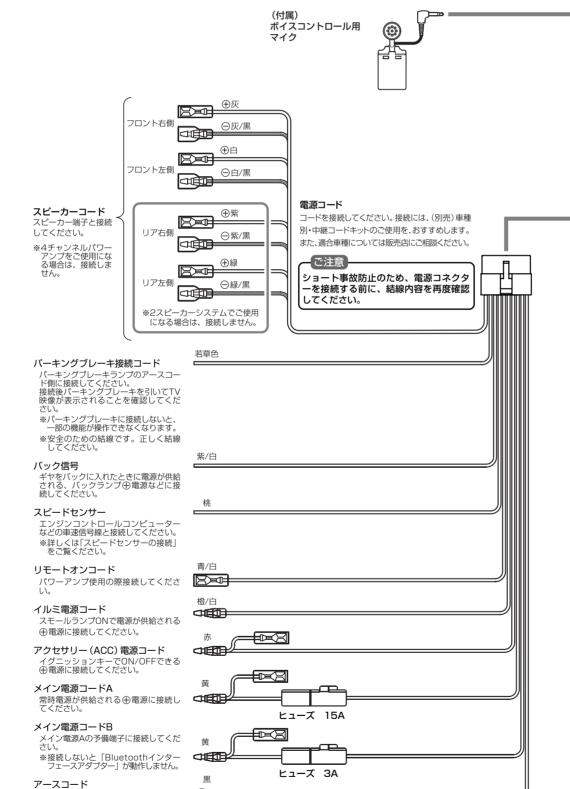

本機のハードディスク(HDD)の取り外しは絶対にしないでください。

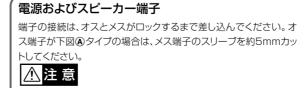

• アンテナ電源コードは専用端子ですので、他の機器や手動または 半手動のアンテナ装着車には接続しないでください。 • 接続しない端子は、金属部に触れないように、端子を絶縁テープ などで覆ってください。

クラリオン株式会社

本社 〒112-0001 東京都文京区白山5-35-2 Clarion ホームページ http://www.clarion.com

お問い合わせはお客様相談室へ フリーダイヤル:0120-112-140 (9:00~12:00·13:00~17:30/±・日・祝祭日を除く)

年 月 日 ご購入年月日 ご購入店名 製造番号

*お客様へ… ご購入年月日、ご購入店名などを記入されると、 あとでお問い合わせされるときに便利です。

Printed in Japan 2007/4 QX-6702A/QX-6703A